


EDL elektronisch slot:

- Voor gebruik, opent u het batterij compartiment aan de rechterzijde door deze naar rechts te schuiven.
- Plaats 4 1,5 V Alkaline batterijen in de houder en sluit deze.
- De standaard code is vaak 123, of 1234

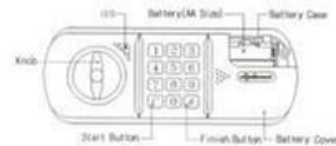

Opstarten:

- Druk op Start knop "C" (LED licht op met "Biep" geluid)
- Toets de standaard code in (Bij elke toets hoort u "biep")
- Druk de enter knop "#" (U hoort een riedeltje)
- Draai de knop rechtsom tot de deur opent, als u het riedeltje hoort.

Bij een onjuiste code hoort u 4x biep.

Na 3x een foutieve code blokkeert het slot en reageert niet meer tot hij gedeblokkeerd is.

U deblokkeert door 2x de opstartprocedure uit te voeren, pas na de 2e keer opent de deur.

Wijzigen van de code:

- Open de deur!
- Druk de Memory knop "M" aan de binnenkant van de deur (LED ligt op, u hoort biep)
- Toets uw nieuwe code in terwijl de LED brandt. (maximaal 17 cijfers)
- Druk op de enter toets "#" (u hoort een riedeltje)
- Controleer de nieuwe code een aantal malen met de deur open.

Vervangen van de batterijen:

- Als u de start knop "C" indrukt en u hoort een serie biepjes, of als de deur niet opent, terwijl de LED knippert met het riedeltje, moeten de batterijen vervangen worden.
- Gebruik 4x AA 1,5 V alkaline batterijen van een goed merk.
- Bij het wisselen van de batterijen onthoudt het slot de code