

# EM2520 GEBRUIKERSINSTRUCTIES



fig. A

fig. B

fig. C

fig. D

Openen

Tweede gebruiker toevoegen

Code wijzigen

Tweede gebruiker verwijderen

Ingedrukt houden tot dubbel signaal volgt en lampje blijft branden

## NEDERLANDS

### ALGEMEEN

Het slot werkt met een 6-cijferige code of een 6-letterige code. Een tweede code (gebruikerscode) kan worden toegevoegd. Elke toetsingave wordt bevestigd met een audio- en lichtsignaal.

Na invoer van een geldige code klinkt een dubbel signaal. Een ongeldige invoer wordt gevolgd door een lang signaal. Na 10 seconden zonder invoer, wordt een gestarte code-invoer opgeheven.

### Openen: (zie fig. A)

Code invoeren (factory code = 1-2-3-4-5-6), deur ontgrendelen en openen. Wanneer er niet binnen 3 seconden geopend wordt, zal het slot automatisch sluiten. *Bij foutieve code-invoer bij de eerste poging; wacht dan 20 seconden voordat u de code weer invoert. Drie lange piepjes betekent dat het slot vergrendeld is. Laat het handvat los en voer opnieuw de code in.*

### Sluiten:

*De handgreep in SLUIT-positie draaien. Het slot is gesloten. Test of het slot is vergrendeld door te proberen de handgreep in de OPEN-positie te draaien.*

### Manipulatieblokkering:

*Bij Invoer van vier opeenvolgende foutieve codes wordt het toetsenbord geblokkeerd voor vijf minuten. Gedurende deze periode knippert het licht elke 10 seconden en bij het intoetsen hoort u een lang signaal. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint opnieuw een wachttijd van vijf minuten*

### Veiligheidsadvies:

*Alle codes dienen veilig opgeslagen te worden. Gebruik geen persoonlijke data (verjaardagen, telefoonnummers etc.) als code. Verander de factory code alvorens u de kluis gaat gebruiken!!*

### Activeren gebruikerscode: (zie fig. B)

**Toets [1] en houdt ingedrukt** totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets de Managercode in (dubbel signaal)
- Toets de gebruikerscode twee maal in (dubbel signaal na beide)


*(De gebruikerscode kan, net als de Managercode, veranderd worden. Met de Managercode kan de gebruikerscode verwijderd worden. De Managercode kan niet verwijderd worden!)*

### Openingsvertraging (max. 99 min) en openingsvenster (max. 19 min)

- "9" ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
  - openingsvertraging- en openingsvenstertijd invoeren, bijv. 2612 voor 26min. openingsvertragingstijd en 12 voor openingsvenstertijd (dubbeltoon)
  - 2612 nogmaals invoeren (dubbeltoon)

**Opmerking:** openingsvertragingstijd kan alleen in het openingsvenster worden veranderd.

Wanneer u de openingsvertraging wilt uitschakelen, dan bovenstaande procedure opnieuw doorlopen en 0001 invoeren in plaats van 2612. (=00 voor openingsvertraging en 01 voor Openvenster)

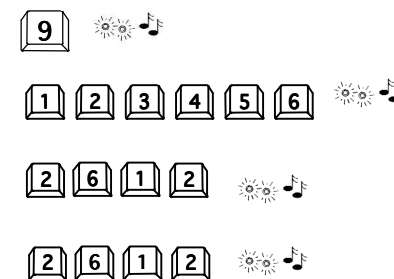

# EM2520 GEBRUIKERSINSTRUCTIES

## Wat indien...

... er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en slot opent niet?  
Er wordt een verkeerde code ingetoetst  
... LED blinkt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon?  
Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd  
... er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets?  
Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg uw servicedienst  
... het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer?  
Vervang onmiddellijk de batterij. (alleen 9V ALKALINE Duracell/ Procell- of Energizer batterij gebruiken)

## Code wijzigen: (kluisdeur open, zie fig. C)

**Toets [0] en houdt ingedrukt** totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handelingen:

- Toets oude code (dubbel signaal)
- Toets nieuwe code (dubbel signaal) en herhaal nieuwe code (dubbel signaal)

In geval van invoerfouten (lang signaal) blijft de oude code gehandhaafd.

## Verwijderen gebruikerscode: (zie fig. D)

**Toets [3] en houdt ingedrukt** totdat dubbel signaal klinkt. Het lampje blijft branden tijdens de volgende handeling:

- Toets de Managercode in (dubbel signaal)

De gebruikerscode is verwijderd

## Stroomvoorziening/Batterij wisselen

Een serie van signalen duidt aan dat de batterij zwak is en vervangen dient te worden. Gebruik alleen **9V ALKALINE** Duracell/ Procell- of Energizer batterijen!!! De deksel van het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord. *Bij toetsenbord ST40xx en EC10xx bevindt zich de batterijbox aan de binnenkant van de deur. Worden de batterijen niet tijdig gewisseld en is de spanning niet toereikend om de blokkering van het slot op te heffen, dan kan een nieuwe batterij op de contactpunten van het toetsenbord worden gedrukt, tot de code is ingegeven en het toetsenbord of handgreep is gedraaid.*