


24 UUR BESCHERMING .. ELKE DAG


Gefeliciteerd met uw Premium Safe!

Gebruiksaanwijzing

Schematische tekening van de kluis

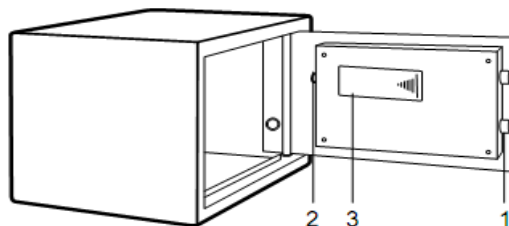

Schematische tekening van het toetsenpaneel

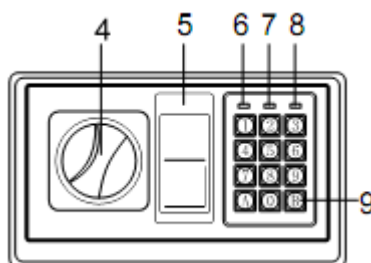

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. Schoten | 5. Afdekplaatje noodsleutelslot | 9. Bevestigingsknop |
| 2. Reset knop | 6. Groene led | |
| 3. Batterijhouder | 7. Gele Led | |
| 4. Deurknop | 8. Rode led | |



Let op: Schematische tekening kan afwijken van geleverde model.

Bevestigen van de kluis

bevestig de kluis aan muur of bodem op een onopvallende plaats
bevestigingsmateriaal is meegeleverd

Openen van de kluis voor de eerste keer.

De eerste keer dient u de kluis met bijgeleverde noodsleutel te openen.

Verwijder het afdekplaatje (5) steek de sleutel in het slot en draai een kwart slag naar links

Draai de deurknop (4) naar rechts

Plaats de meegeleverde batterijen 4x AA (let op de polariteit +/-)

De vooraf ingestelde fabriekscod is **159 B**

Programmeren / Wijzigen van de fabriekscode in een gebruikerscode.

Druk een maal op de resetknop (2) aan de binnenzijde van de deur gele led (8) licht op
Voer in uw nieuwe code(3-8 cijfers) gevolgd door de B toets (9) gele led (7) gaat uit
Wanneer de gele led (7) 4x oplicht tezamen met 4 pieptonen is de programmatie niet goed gegaan en dient bovenstaand opnieuw uitgevoerd te worden.

LET OP !

Wanneer er drie maal achter elkaar een verkeerde code is ingetoetst gaat de gele led (7) knipperen gepaard met een piepsignaal.

Wacht tot deze signalen zijn gestopt en toets opnieuw de juiste code in.

Afsluiten van de kluis.

Sluit de deur en draai de deurknop (4) naar **links**

Plaatsen/ vervangen van de batterijen.

Als de rode led (8) en de groene led (6) gelijker tijd oplichten is dat een indicatie dat de batterijen aan vervanging toe zijn.

Plaats 4x Alkaline Duracell AA batterijen (geen oplaadbare) in de batterijhouder (3)

Let hierbij op de juiste polariteit +/- plaatsing van de batterijen.

Let op !

Als de batterijen langer dan 30 minuten uit het slot gehaald worden, dient de gebruikerscode weer opnieuw ingevoerd te worden.

Openen van de kluis met de nood sleutel

In geval het slot niet meer werkt of batterijen leeg zijn.

Verwijder afdekplaatje nood sleutelslot (5), steek de nood sleutel in het slot en draai deze

een kwart slag naar **links**.

Draai de deurknop naar **rechts** en open de deur.

NB: bewaar de nood sleutels niet in de kluis maar op een andere veilige plaats !!