

Gebruiksaanwijzingen Primor 100 Pulse 4 tiptoets codeslot

Uw slot heeft 4 codes - een Manager code en vier Gebruiker codes.

Af fabriek is alleen de Manager code ingesteld. Deze is ingesteld op 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Wijzig deze code direct na installatie in uw persoonlijke Manager code (zie B).

Stel vervolgens met uw Manager code een Gebruiker code in voor dagelijks gebruik (zie C).


Na het intoetsen van ieder cijfer geeft het slot een piepsignaal.

Wanneer een code juist is, volgt een dubbel pieptoon na het intoetsen van het laatste cijfer.

Bij een onjuiste code volgt een lange pieptoon. Controleer de code op juistheid, en herhaal de procedure vanaf stap 1.

A. Om te openen

1. Toets een geldige 6 cijferige code in: bijv. 1-2-3-4-5-6 (fabrieks code).
2. Draai binnen drie (3) seconden de handgreep in OPEN-positie.
3. Open de deur.

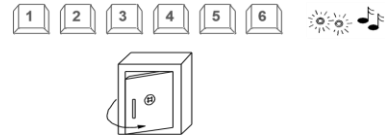

B. Code wijzigen (met deur open en handgreep gesloten)

Zowel de manager als de gebruiker kan hun code wijzigen. Gebruik daarvoor uw eigen manager of gebruiker code.

1. "0" ingedrukt houden tot herhaald dubbel signaal volgt, LED blijft aan.
2. Toets de huidige 6 cijferige code in: bijv. 1-2-3-4-5-6 (u hoort 2x pieptoon).
3. Toets de nieuwe 6 cijferige in: bijv. 2-6-9-3-7-0 (2x pieptoon).
4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen.
5. Als er nu 2x pieptoon volgt, dan is de nieuwe code actief en klaar voor gebruik. Als er een lange pieptoon volgt, dan is wijzigen niet gelukt. Herhaal de procedure met de OUDE code vanaf stap 1.
6. Test de nieuwe code: **met open deur** - regelwerk met handgreep sluiten code intoetsen - handgreep draaien om regelwerk te openen.



C. Gebruiker code invoeren (met deur open en handgreep gesloten)

1. "1" ingedrukt houden tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft aan.
2. Toets 6 cijferige Manager code in: bijv. 2-6-9-3-7-0 (2x pieptoon volgt bij juiste code).
3. Toets een Gebruiker volgnummer 1 t/m 4 in, bijv. 1 (2x pieptoon).
4. Toets een 6 cijferig Gebruiker code in: bijv. 2-6-2-6-2-6 (2x pieptoon).
5. Nogmaals de nieuwe code intoetsen (2x pieptoon). De code is ingevoerd.
6. Test de nieuwe code **altijd met open deur**.



D. Gebruiker code verwijderen

1. "3" ingedrukt houden tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft aan.
2. Toets 6 cijferig Manager code in (2x pieptoon volgt bij juiste code).
3. Toets de Gebruiker volgnummer 1 t/m 4 in, bijv. 1 (2x pieptoon).
4. Deze Gebruiker code is nu verwijderd.



Wat indien...

... **er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en slot opent niet?** Er is een verkeerde code ingetoetst. Controleer de code.

... **LED knippert om de 10 seconden, en bij toets indrukken volgt een lange pieptoon?**

Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst, het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw.

Na nogmaals 2x verkeerde code intoetsen zal het slot opnieuw blokkeren.

... **er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets?**

Vervang de batterij. Gebruik nooit oplaadbare batterijen. Is het probleem niet opgelost, raadpleeg dan uw servicedienst ... **het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer?**

Batterijspanning is te laag. Vervang onmiddellijk de batterij. Wij raden Duracell aan. Bij aankoop, let op de houdbaarheids datum.

De 9V blok batterij bevindt zich achter de bedieningsklep. Trek het lipje bovenaan naar u toe. Trek niet aan de voedingskabel.