

JUWEL

GEBRUIKSAANWIJZING "DOUBLELOCK" elektronisch slot met tijdvertraging (STANDAARD 1 MINUUT)

A) HET OPENEN VAN DE KLUIS:

1. Toets **(C)** in.
2. Toets uw code in (fabriekscode 0000).
3. Toets **(E)** in, de knop komt naar buiten.

Als **ERROR** oplicht nadat u **(C)** heeft ingetoetst, kunt u gewoon doorgaan. (zie manipulatie- waarschuwing).

Als de tijdvertraging niet op 00 minuten is geprogrammeerd, zal het slot niet direct openen. Wanneer **OK** elke 5 seconden knippert is de tijdvertraging ingeschakeld. Na afloop van de tijdvertraging licht **OK** op gedurende 2,5 minuten en is een korte "piep" hoorbaar. Toets nu opnieuw de **(C)** in, vervolgens uw code en daarna en **(E)** en de knop komt naar buiten.

B) HET SLUITEN VAN DE KLUIS

1. Toets **(E)** in.
Als de schoten tijdens het sluiten worden geblokkeerd, sluit het slot niet.
Verwijder het obstakel en toets opnieuw **(E)** in.

C) HET WIJZIGEN VAN UW CODE


LET OP, ALLEEN MET GEOPENDE DEUR EN UITGEDRAAIDE SCHOTEN!!

1. Open het slot zoals bij **(A)** staat beschreven. Het **OK** lichtje blijft 6 seconden branden.
2. branden.
3. Toets, voordat **OK** uitgaat, **(C)** in en houdt de toets vast totdat **CHANGE** oplicht.
4. Toets een **nieuwe code** in (van 3 tot 8 cijfers) en toets vervolgens **(E)** in.
5. Toets ter bevestiging nogmaals de **nieuwe code** in en vervolgens weer op **(E)**.
6. Probeer u een aantal keren de **nieuwe code** met open deur, voordat u de deur sluit

D) HET WIJZIGEN VAN DE TIJDVERTRAGING

LET OP, ALLEEN MET GEOPENDE DEUR EN UITGEDRAAIDE SCHOTEN !

1. Open het slot zoals bij A) staat beschreven. Het **OK** lichtje blijft 6 seconden branden.
2. Toets, voordat **OK** uitgaat, **(C)** in en houdt de toets vast totdat **CHANGE** oplicht.
3. Toets **(E)** in.
4. Toets de gewenste tijdvertraging in (altijd 2 cijfers ingeven, van 00 tot 99 minuten).
5. Toets **(E)** in ter bevestiging en de nieuwe tijdvertraging is geprogrammeerd.

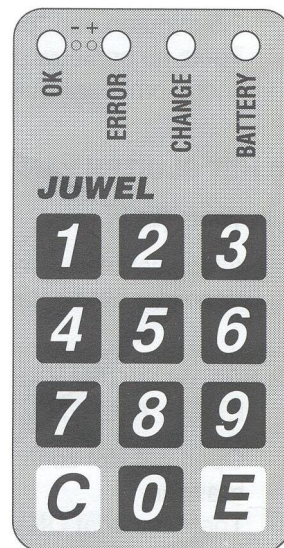

BATTERIJEN - Vervang de batterijen (alkaline Ir6 1,5 volt) wanneer BATTERY oplicht.

ANTI-MANIPULATIE BLOKKERING - Bij 3 onjuiste code's blokkeert het slot gedurende 8 minuten, **ERROR** knippert elke 6 seconden.

MANIPULATIEWAARSCHUWING - Als u het slot op de juiste manier opent en ERROR licht op en een lange pieptoon volgt, is er minimaal 1 poging geweest om de safe te openen nadat deze voor het laatst werd afgesloten,

'Sleutel' nooit zelf aan het slot, het recht op garantie vervalt; raadpleeg eerst de gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw dealer.

Elektronisch resetten: Blokje verplaatsen, 0 ingedrukt houden tot pieptoon. Daarna blokje terug in oorspronkelijke stand. Nieuwe code invoeren.