




MB SAFETY

Brand- en inbraakwerende producten

Cawi Elcom

Elektronisch cijfercombinatieslot

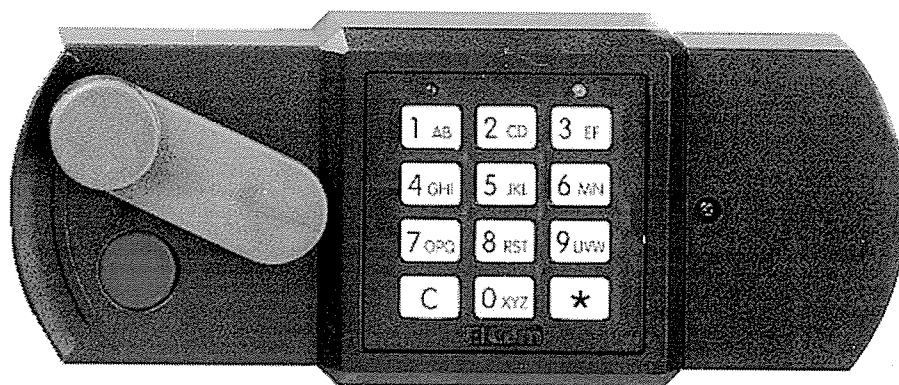

7205

Gebruikershandleiding

MB Safety B.V.

Postbus 85
NL - 2990 AB Barendrecht

Bijldorp West 30
NL - 2992 LC Barendrecht

Telefoon: +31 (0)180 623 016
Fax: +31 (0)180 622 802

info@mbsafety.nl
www.mbsafety.nl

ING nr. 68.19.95.106
BTW: NL805200253B01

IBAN: NL26INGB0681995106
KvK Rotterdam 24175171

Swiftcode: INGBNL2A



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Rotterdam. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

MB SAFETY

Brand- en inbraakwerende producten

Algemeen:


Iedere druk op een toets wordt bevestigd door een oplichting van het groene LED piepsignaal. Bij het juiste invoeren van een code volgt een dubbelsignaal; bij een foute code volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande ingegeven getallen gewist en moet er opnieuw begonnen worden met invoeren.

Fabriekscode is **123456**

Openen:

Toets uw 6 cijferige code. Na het invoeren van een juiste code brandt het groene LED en is het slot 6 seconden ontgrendeld. Draai de handgreep **naar boven** (het rode markeringsteken is zichtbaar). De kluis is nu open.

Bij een onjuiste code licht het rode LED 3 seconden op.

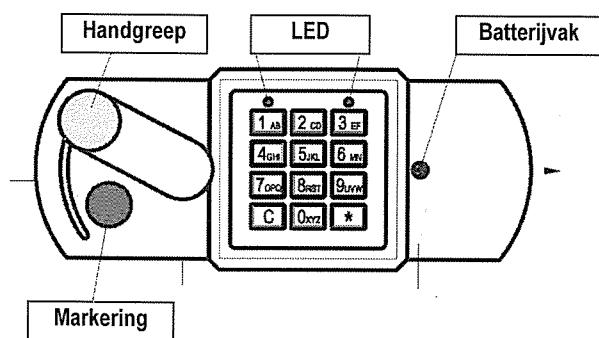

Sluiten:

Om het slot te sluiten de handgreep **naar beneden** draaien (over het markeringsteken).



Belangrijk: controleer of het slot gesloten is!

Manipulatieblokkering:

Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 10 seconden uitgeschakeld. Wordt na deze periode nogmaals een foute code ingetoetst dan wordt de manipulatie blokkering verlengd met 10 seconden extra.

Correctie tijdens invoer:

Tijdens het invoeren van de code kunt u de "C" toets indrukken, hiermee wist u de volledig ingevoerde code. Ook een programmeermodus wordt afgebroken. U dient de procedure opnieuw uit te voeren.



Belangrijk: Correctie toets werkt niet op de manipulatieblokkering of "batterij leeg" signaal!

Wijzigen van de code: (altijd met de deur geopend maar de hendel in gesloten positie!)

Toets "* 0 *" gevolgd door de huidige code. Toets "*" en daarna uw nieuwe code gevolgd door "*" en ter bevestiging nogmaals uw nieuwe code, sluit af met "*". Het groene LED licht tweemaal op wanneer de code correct is geprogrammeerd.



Belangrijk: controleer de nieuwe code meerdere malen met geopende deur!



Tip: bewaar de codes zorgvuldig. Gebruik tevens geen persoonlijke gegevens zoals postcode, geboortedatum etc.

MB Safety B.V.

Postbus 85
NL - 2990 AB Barendrecht

Blijdorp West 30
NL - 2992 LC Barendrecht

Telefoon: +31 (0)180 623 016
Fax: +31 (0)180 622 802

info@mbsafety.nl
www.mbsafety.nl

ING nr. 68.19.95.106
BTW: NL805200253B01

IBAN: NL26INGB0681995106
KvK Rotterdam 24175171

Swiftcode: INGBNL2A



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

MB SAFETY

Brand- en inbraakwerende producten

Stroomvoorziening:

Wanneer de batterijen te zwak worden, lichten na het invoeren van de code, de groene en de rode LED afwisselend 10 maal achter elkaar op. Dit dient ter herinnering, zodat u in de daaropvolgende dagen 2 nieuwe batterijen plaatst.

De deksel van de batterijhouder bevindt zich aan de rechterzijde van het toetsenbordarmatuur. Draai de kruiskopschroef los en schuif de deksel naar rechts (zie schema op voorgaande pagina).

Verwijder de oude batterijen en vervang deze door 2 nieuwe batterijen van 1,5 Volt van het type PENLITE (alkaline) In de batterijhouder staat aangegeven hoe de batterijen dienen te worden geplaatst. De geprogrammeerde code blijft na het vervangen van de batterijen behouden.



Belangrijk: gebruik uitsluitend alkaline batterijen!



Tip: Heeft u vragen over het programmeren van het slot, bel direct met onze afdeling Service (+31 (0)180 623 016). Dit geldt uiteraard ook voor vragen over uw kluis of voor onderhoud aan uw kluis!

MB Safety B.V.

Postbus 85
NL - 2990 AB Barendrecht

Bijldorp West 30
NL - 2992 LC Barendrecht

Telefoon: +31 (0)180 623 016
Fax: +31 (0)180 622 802

info@mbsafety.nl
www.mbsafety.nl

ING nr. 68.19.95.106
BTW: NL805200253B01

IBAN: NL26INGB0681995106
KvK Rotterdam 24175171

Swiftcode: INGENL2A



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunie voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Rotterdam. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

