

Handleiding VDH-Safes Electronic Lock (4)

Algemeen

Het VDH elektronische cijferslot blokkeert het regelwerk. Het slot bevat één code waarmee het slot geopend kan worden.

Vanuit de fabriek staat de code op 123456. Verander deze code bij ingebruikname!

Wijzig de code alleen met geopende deur. Probeer hierna het regelwerk te openen en te sluiten met de deur geopend!



Openen van het slot

Druk op de * toets en voer de juiste code in. Iedere toets-ingave wordt bevestigd met een akoestisch signaal.

Druk daarna op de # toets en het slot gaat open. Wanneer de juiste code is ingevoerd, verandert de kleur van het lampje van rood naar groen. U kunt nu de deur openen door de handgreep te draaien.

Indien een openingsvertraging is ingesteld, knippert het rode lampje. Na de vertraging opent het slot automatisch.

Open de handgreep niet voordat de code en # is ingevoerd.

Bij een verkeerde ingave blijft het lampje rood en geeft het slot 2 piepjes. Na drie foutieve codes blokkeert het slot gedurende drie minuten. Hierna kunnen weer drie codes ingevoerd worden.

Sluiten van het slot

Voordat het slot gesloten wordt moet de handgreep van de deur in gesloten positie zijn.

Druk dan op # en het slot wordt gesloten. Dit wordt bevestigd door een groen lampje en 3 oplopende pieptoonjes.

Indien het slot niet gesloten kan worden, wordt dit aangegeven met een rood lampje en 3 pieptonen waarna het slot nogmaals probeert te sluiten. Kan het slot dan nog niet sluiten dan geeft het slot gedurende een halve minuut pieptonen en knippert het rode lampje.

Controleer of de deur goed gesloten is, de handgreep geheel teruggedraaid is en of er niets in sponning of schootgaten zit. Herhaal daarna de procedure.

Wijzigen van de code

Opm. Wijzig de code alleen met geopende deur. Probeer hierna het slot te openen en te sluiten met de deur geopend!

- ❑ Open het slot met de juiste code met [* code #]. (Ook wanneer het slot al open is)
- ❑ Toets 0 0 0 gevolgd door #. Het groene lampje gaat aan en piept 2 keer.
- ❑ Voer de nieuwe code in, gevolgd door # en voer nogmaals de nieuwe code in en sluit af met de #-toets. De code is nu gewijzigd.


Probeer het slotwerk te openen en te sluiten met open deur. Hierna kan de deur gesloten worden.

Wanneer de nieuwe code niet geaccepteerd is, dan is de oude code nog geldig. Herhaal de procedure.

Vervangen van de batterijen

Het vervangen van de batterijen moet altijd gebeuren met de deur open!

Het slot gebruikt 4 stuks 1,5 Volts Alkaline batterij type AA. De batterijen bevinden zich in de invoerunit. U kunt de deksel openen door het voorste frontje een klein beetje tegen de wijzers van de klok in te draaien en vervolgens het frontje van de grondplaat af te duwen. Haal de oude batterijen uit de batterijdoos en deponeer deze bij het chemisch afval. Plaats de nieuwe batterijen in de houder en klik het deksel weer op de invoerunit.

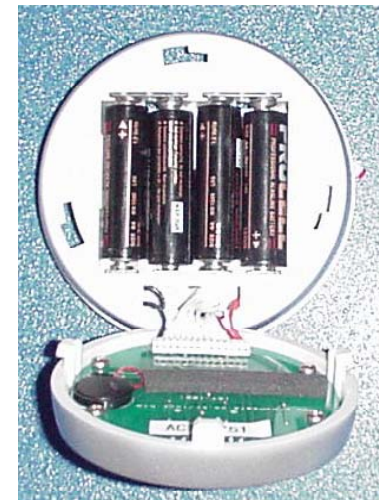

Tijdens het vervangen van de batterijen zal de code niet verdwijnen uit het slot. Het slot is dusdanig ontworpen dat de code ook zonder batterijen bewaard wordt.



Brandkastenfabriek N.A. v.d. Hoven & Zn. B.V.

Bedrijfsterrein Ziedewij 1
2991 LA BARENDRECHT

tel: 0180 - 61 29 88

Internet: www.vdhsafes.nl

fax: 0180 – 62 01 58

E-mail: sales@vdhsafes.nl