


GEBRUIKSAANWIJZING SISTEC CIJFERCOMBINATIESLOT LG

Draait u de cijferknop altijd langzaam. Tel niet het aantal omwentelingen; tel het aantal keren dat elk nummer op de openingsmarkering (op "12 uur") staat. Stop bij elke laatste draai exact met het cijfer op de openingsmarkering. Als u te ver draait, kunt u dit nooit corrigeren door terug te draaien. U zult de procedure moeten herhalen vanaf het begin. Gebruik nooit geweld om het slot te openen!

1. Openen van het slot

LET OP!: de fabriekscod is 10 - 20 - 30.

- cijferknop 4x linksom draaien tot op het getal '10'
- cijferknop 3x rechtsom draaien tot op het getal '20'
- cijferknop 2x linksom draaien tot op het getal '30'
- cijferknop naar rechts draaien tot deze blokkeert
- het slot is nu open

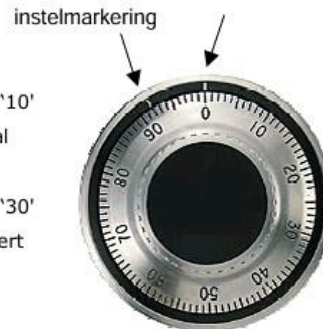

2. Sluiten van het slot

- Draai de cijferknop minstens 4 maal linksom

3. Instellen van een nieuwe combinatie

LET OP!: Voordat u de nieuwe combinatie instelt de deur openen en vervolgens sluiten door de kruk te draaien (de schoten komen nu uit de deur). Draai nu de ingestelde combinatie (fabriekscod 10 - 20 - 30), maar ga dan uit van de **instelmarkering** ("11 uur"). Laat de cijferknop op het laatste getal staan (dus niet draaien totdat deze blokkeert). Steek vervolgens de instelsleutel in de daarvoor bestemde opening in de achterzijde van de deur en draai deze een kwartslag rechtsom. Nu kunt u met de cijferknop de nieuwe combinatie instellen op de **instelmarkering** ("11 uur") (bijv.: 24 - 04 - 71).

- cijferknop 4x linksom draaien tot op het getal '24'
- cijferknop 3x rechtsom draaien tot op het getal '04'
- cijferknop 2x linksom draaien tot op het getal '71'

Wanneer het derde getal is gedraaid mag de knop **niet** meer worden bewogen! Draai nu de instelsleutel een kwartslag naar links en neem deze voorzichtig uit de opening. De nieuwe combinatie is nu ingesteld. **Let op:** Het 3e getal moet groter zijn dan 20 en kleiner dan 95, en de nummers van de nieuwe combinatie moeten elk minstens 4 cijfers

van elkaar liggen. Bijv. 70 - 66 - 62 en niet 51 - 52 - 53. **Probeer een nieuwe code altijd een aantal keer met geopende deur.**

BELANGRIJK!

- Controleer of de instelsleutel is bijgeleverd.
- Lees na installatie de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen handbereik.
- 'Sleutel' nooit zelf aan het slot, u riskeert een storing en u verliest het recht op garantie. Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing.